


474 SERIES

PORTABLE HEATER

OPERATING INSTRUCTIONS

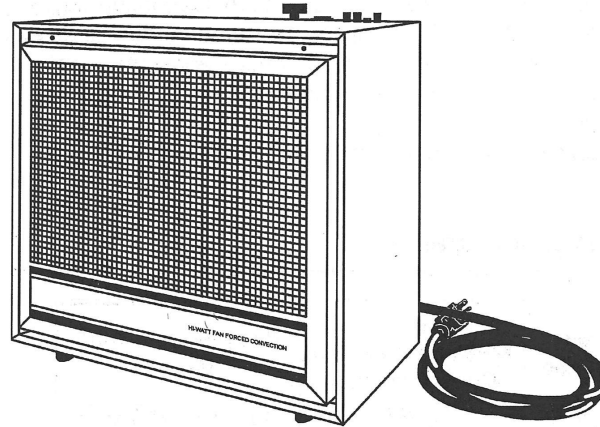

TPI Corporation
P.O. Box 4973
Johnson City, TN
37602-4973

America's Comfort Conditioning Company

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. CAUTION: Hazard of Electric Shock. Disconnect from power supply before servicing or cleaning.
3. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
4. Connect to properly grounded outlet (or circuit) only.
5. CAUTION: High temperatures. Keep cords and all other combustible material, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains away from the heater. For safe and efficient operation, keep an open space around heater of three feet in front and twelve inches at sides and rear.
6. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use the handle when moving this heater.
7. Do not use outdoors.
8. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water containers.
9. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
10. Always unplug heater when not in use.
11. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operational and unattended.
12. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
13. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
14. The manufacturer recommends that an extension cord NOT be used with this heater. Avoid the use of an extension cord as it may overheat and cause a risk of fire; however, if an extension cord is used, it must be at least the minimum wire size and rating specified in the table listed in these instructions.
15. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
16. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
17. Use this heater only as described in this manual, Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
18. This heater uses a manual reset type limit control, which opens the circuit to the heating element. If any over-temperature condition occurs, disconnect the heater, determine cause of overheating and correct the problem. Then after heater has cooled, using a small diameter tool, push to reset through the small hole in heater cabinet to resume operation.

IMPORTANT: OWNER SHOULD RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

19. Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
20. To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

- Always unplug your portable electric heater before cleaning or disassembling.
- Do not bend or damage heating elements when cleaning. Any bending or breaking will cause your heater to be inoperable.
- Your heater requires dusting. Always use a clean, dry cloth for dusting or a crevice tool on your vacuum cleaner to remove built-up dust and lint. DO NOT USE WATER. The motor in your heater requires oiling. Use 1 or 2 drops of SAE-20 oil on the bearing areas of the motor prior to each heating season.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.
- When heater is not in use, disconnect and roll up cord.
- When heater is not used for extended periods, clean as directed above and store in original carton to prevent possible damage.


NOTE: Altering this heater, in any way, will void your warranty.

HEATER WATTAGE	SUPPLY VOLTAGE	HEATER AMPERAGE	MINIMUM SUPPLY WIRE OR EXTENSION CORD SIZE - AWG.	RECEPTACLE & PLUG RATING
3840/1920	240	16.0/8.0	12	20 AMP 250 VOLT

SÉRIE 474

UNITÉ DE CHAUFFAGE PORTABLE

MODE D'EMPLOI

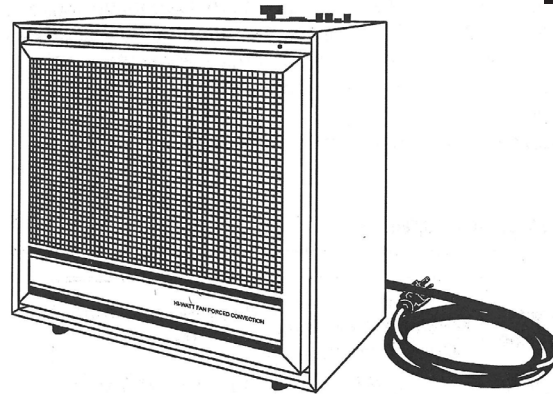

TPI Corporation
P.O. Box 4973
Johnson City, TN
37602-4973

America's Comfort Conditioning Company

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

En utilisant des appareils électriques, il faut toujours prendre des précautions élémentaires pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, y compris ce qui suit :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cette unité de chauffage.
2. **ATTENTION** : risque d'électrocution. Débranchez alimentation avant l'entretien ou le nettoyage.
3. Pour débrancher l'unité de chauffage, mettez-la hors fonction, puis retirez sa fiche de la prise de courant.
4. Utilisez uniquement une prise de courant ou un circuit correctement mis à la terre.
5. **ATTENTION** : haute température. Gardez les câbles électriques et les matières combustibles telles que les meubles, les oreillers, les matelas, le papier, les vêtements et les rideaux à l'écart de l'unité de chauffage. Pour assurer un fonctionnement sécuritaire et efficace, maintenez un dégagement de 90 cm (3 pi) à l'avant de l'unité de chauffage, et de 30 cm (1 pi) sur les côtés et à l'arrière.
6. Cette unité de chauffage est très chaude pendant son fonctionnement. Pour éviter de vous brûler, ne touchez pas ses surfaces chaudes. Utilisez la poignée pour déplacer cette unité de chauffage.
7. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
8. Cette unité de chauffage n'a pas été conçue pour être utilisée dans une toilette, une salle de lavage ou un emplacement similaire. Ne placez jamais l'unité de chauffage dans un endroit où elle risque de tomber dans une baignoire ou dans de l'eau.
9. L'unité de chauffage contient des pièces chaudes pouvant produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans une zone où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou rangés.
10. Débranchez toujours l'unité de chauffage lorsqu'elle n'est pas utilisée.
11. Il faut faire très attention lorsqu'une unité de chauffage est utilisée par des enfants ou personnes handicapées, ou à proximité de ceux-ci, et lorsque l'unité de chauffage fonctionne sans surveillance.
12. N'utilisez pas l'unité de chauffage si son cordon ou sa fiche est endommagé, si l'unité de chauffage est défectueuse, ou si elle a été échappée ou endommagée. Retournez l'unité de chauffage chez un réparateur autorisé pour vérification, ajustement électrique ou mécanique, ou réparation.
13. Ne placez pas le cordon sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des couvertures, etc. Gardez le cordon à l'écart des zones de trafic, afin que personne ne trébuché dessus.
14. Le fabricant recommande de ne PAS utiliser un câble de rallonge avec cette unité de chauffage. Évitez d'utiliser un câble de rallonge, car il pourrait surchauffer et provoquer un incendie. Cependant, si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit avoir le calibre et l'ampérage minimums spécifiés dans le tableau de la page suivante.
15. Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez pas les orifices d'entrée ou d'échappement d'air. Ne placez pas l'unité sur une surface souple, telle qu'un lit, afin de ne pas bloquer ses ouvertures.
16. N'insérez pas de petits objets dans les orifices de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait causer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'unité de chauffage.
17. Utilisez l'unité de chauffage uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique, ou des blessures.
18. Cette unité de chauffage est dotée d'un dispositif de sécurité à réinitialisation manuelle qui désactive l'élément chauffant en cas de surchauffe. Si une condition de surchauffe se produit, débranchez l'unité de chauffage, déterminez la cause de la surchauffe et corrigez le problème. Une fois que l'unité de chauffage a refroidi, insérez un outil de faible diamètre dans le petit trou situé sur l'enceinte et appuyez pour réactiver l'unité de chauffage.

IMPORTANT : CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS COMME RÉFÉRENCE FUTURE

19. L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une température corporelle élevée, des maux de tête, nausées, vomissements, fatigue, étourdissements, évanouissements et pouls rapide. Si vous commencez à ressentir des symptômes liés à l'hyperthermie, éteignez le radiateur et consultez un médecin.

20. Pour éviter des températures ambiantes excessives pouvant provoquer une hyperthermie :
NE PAS laisser le produit fonctionner sans surveillance dans un espace confiné autour de nourrissons ou de personnes ayant des capacités physiques, sensorielles, ou capacités mentales.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN :

- Débranchez toujours votre unité de chauffage portable avant de la nettoyer ou de la démonter.
- Assurez-vous de ne pas plier ni endommager les éléments chauffants durant le nettoyage. S'ils sont pliés ou endommagés, votre unité de chauffage ne fonctionnera pas correctement.
- Votre unité de chauffage doit être périodiquement époussetée. Utilisez un linge propre et sec ou une tuyère d'aspirateur pour enlever la poussière et la peluche accumulées. N'UTILISEZ PAS D'EAU. Le moteur de votre unité de chauffage doit être huilé. Appliquez 1 ou 2 gouttes d'huile SAE-20 sur les surfaces de roulement du moteur avant le début de chaque saison de chauffage.
- Tout autre entretien ou réparation doit être effectué par un représentant de service autorisé.
- Lorsque l'unité de chauffage n'est pas utilisée, débranchez-la et enrroulez son cordon.
- Si l'unité de chauffage ne sera pas utilisée durant une longue période, nettoyez-la comme indiqué ci-dessus et placez-la dans sa boîte d'origine afin de ne pas l'abîmer.

REMARQUE : toute modification de l'unité de chauffage, quelle qu'elle soit, annulera votre garantie.

Puissance de l'unité de	Tension	Ampérage de l'unité de	Calibre minimal des câbles d'alimentation	Valeurs nominales des
3840/1920	240	16.0/8.0	12	20 AMP 250 VOLT